


MASCHINENNAME: THERMO-CUTTER  
VERWENDUNG: STYROPOR; STYROFOAM  
EINSTUFUNG: LOW-LEVEL

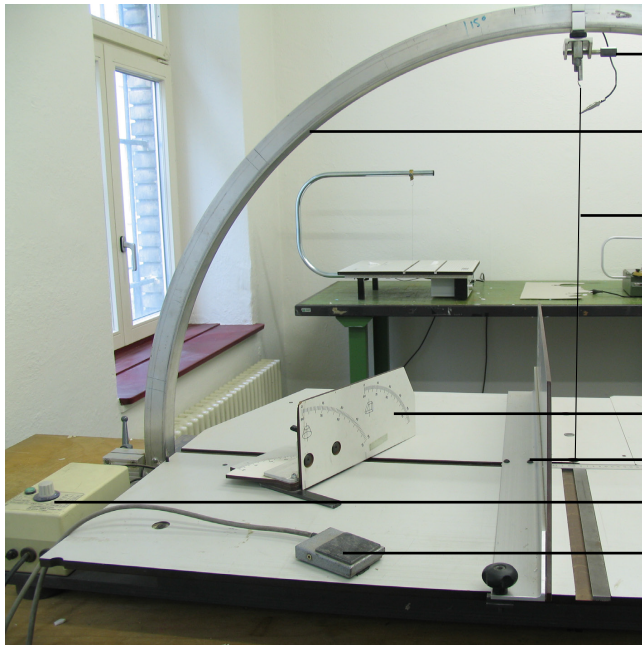

Schraube zum verstellen des Winkels  
(mit Geodreieck messen)

Drahtarm

Thermodraht  
(Klammer muss Kontakt haben)

Winkel-Anschlag




Parallel-Anschlag

Heizstärke Regulierung 1-10

Fuß-Taster (ON/ OFF)

### SCHRÄG-SCHNITT:

Winkeleinstellung am Drahtarm


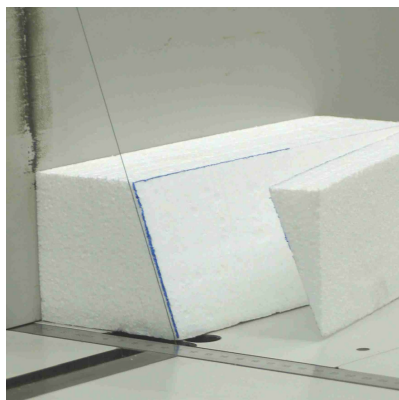
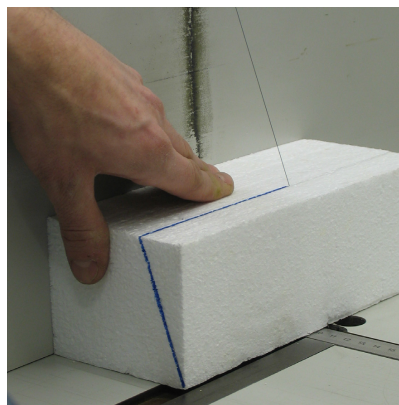
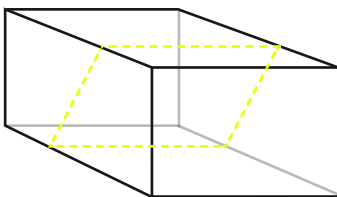


MASCHINENNAME: THERMO-CUTTER  
VERWENDUNG: STYROPOR; STYROFOAM  
EINSTUFUNG: LOW-LEVEL

Werkstatt Lehre, PZ, ZHdK 26.08.2020




WINKEL-SCHNITT:

Gradeinstellung am Winkelanschlag

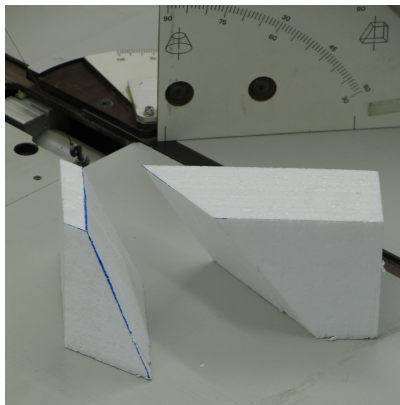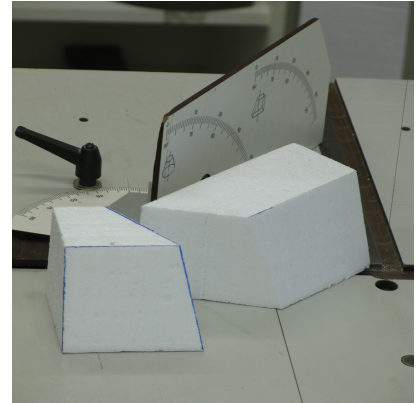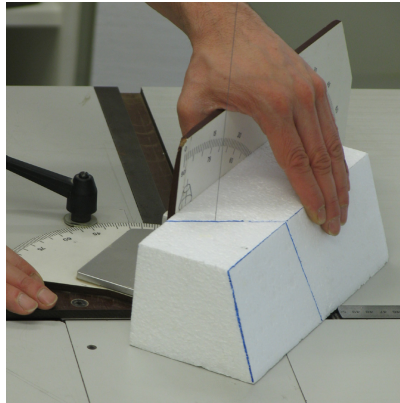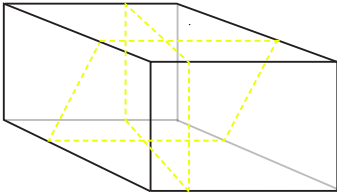

RADIEN-SCHNITT:

Distanz messen und fixieren

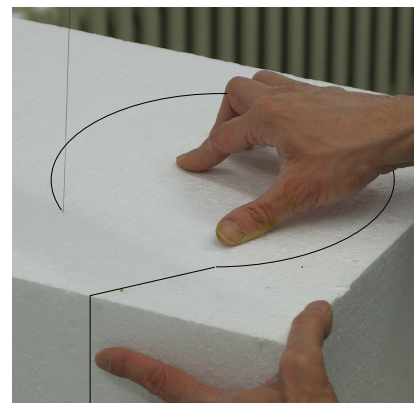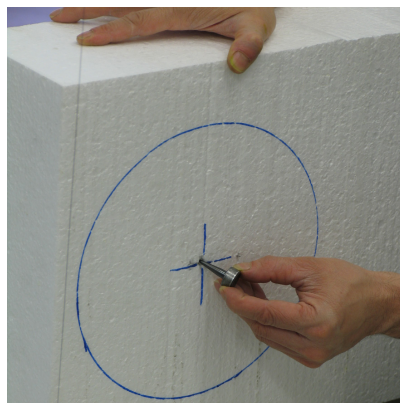
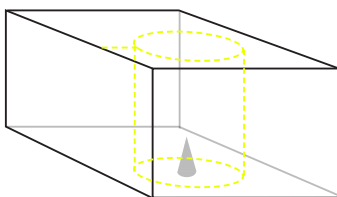


MASCHINENNAME: THERMO-CUTTER  
VERWENDUNG: STYROPOR; STYROFOAM  
EINSTUFUNG: LOW-LEVEL

Werkstatt Lehre, PZ, ZHdK 26.08.2020

### KEGEL-SCHNITT:


Gradeinstellung am Drahtarm

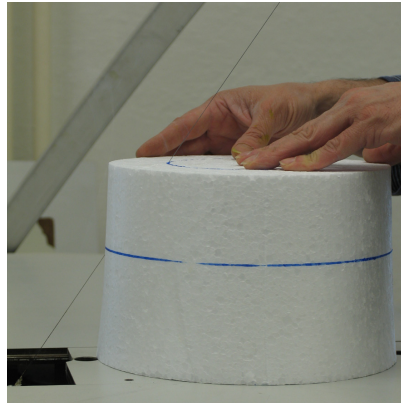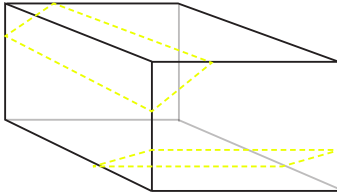



MASCHINENNAME: THERMO-CUTTER  
VERWENDUNG: STYROPOR; STYROFOAM  
EINSTUFUNG: LOW-LEVEL

Werkstatt Lehre, PZ, ZHdK 26.08.2020

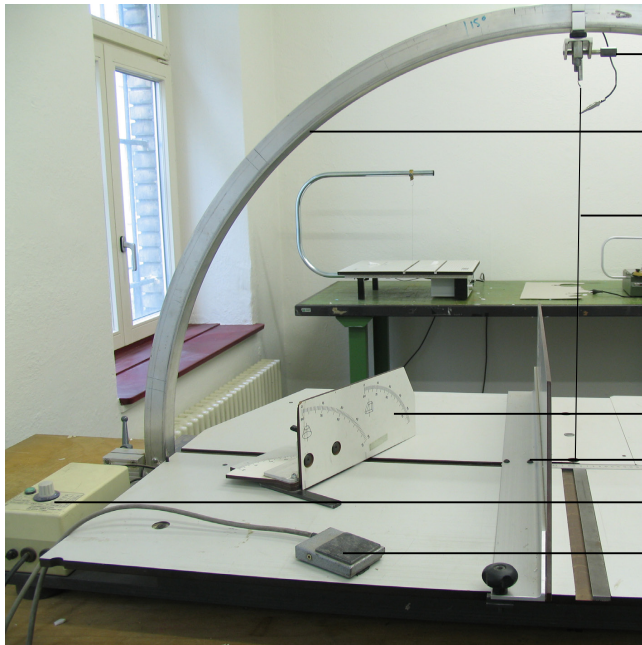

Schraube zum verstellen des Winkels  
(mit Geodreieck messen)

Drahtarm

Thermodraht  
(Klammer muss Kontakt haben)

Winkel-Anschlag



Parallel-Anschlag

Heizstärke Regulierung 1-10

Fuss-Taster (ON/ OFF)

### SCHRÄG-SCHNITT:

Winkeleinstellung am Drahtarm

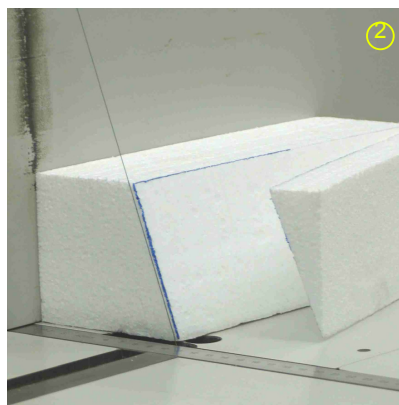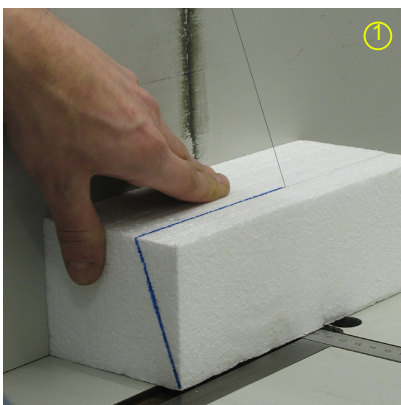






MASCHINENNAME: THERMO-CUTTER  
VERWENDUNG: STYROPOR; STYROFOAM  
EINSTUFUNG: LOW-LEVEL

Werkstatt Lehre, PZ, ZHdK 26.08.2020





### WINKEL-SCHNITT:

Gradeinstellung am Winkelanschlag

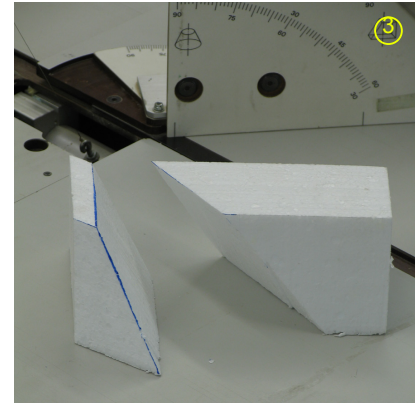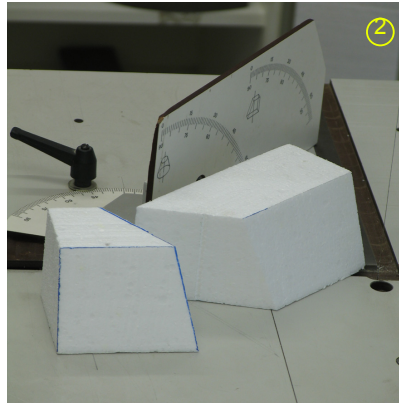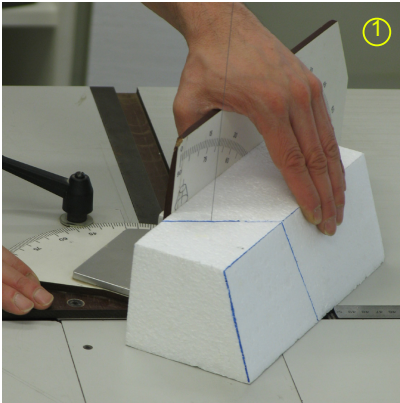

### RADIEN-SCHNITT:

Distanz messen und fixieren

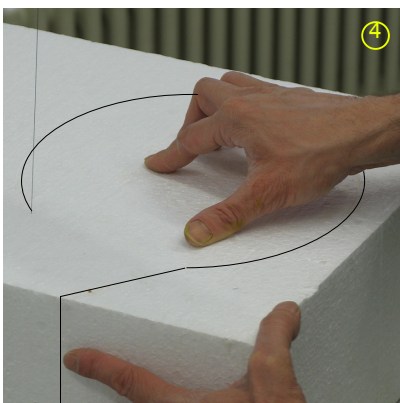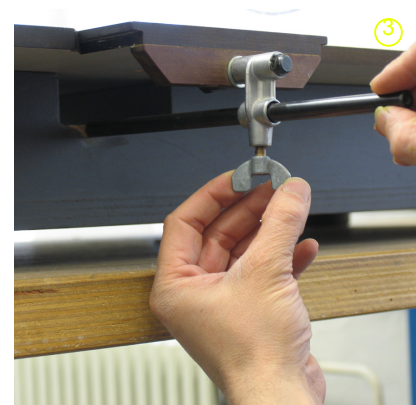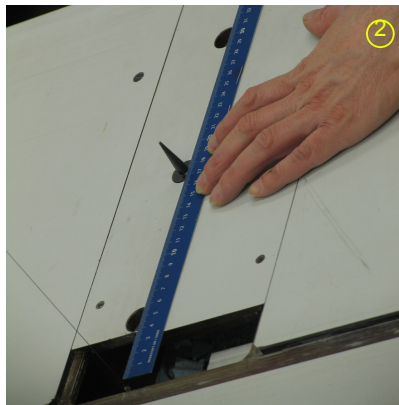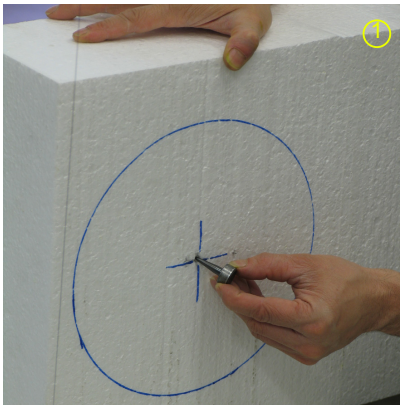

MASCHINENNAME: THERMO-CUTTER  
VERWENDUNG: STYROPOR; STYROFOAM  
EINSTUFUNG: LOW-LEVEL

Werkstatt Lehre, PZ, ZHdK 26.08.2020

#### KEGEL-SCHNITT:

Gradeinstellung am Drahtarm

